

Nachrüstset für den Einbau in manuelle Eurospender der Plus-Serie zur Aufnahme von hyclick®-Flaschen.

## hyclick® Nachrüstset

### Unser Plus

- Kompatibel mit manuellem Eurospender Plus
- Maximale Hygiene ohne Aufbereitung
- Schneller Flaschenwechsel mit nur einem "Click"
- Flexibler Einsatz von hyclick®- oder Euroflaschen
- Verfügbar für 500 ml- und 1.000 ml-Spender

### Beschreibung

Das innovative hyclick®-System lässt sich nun auch in den weit verbreiteten Eurospender Plus einsetzen. Unser Nachrüstset macht es möglich: Mit nur zwei kleinen Bauteilen können Sie Ihre vorhandenen Standardspender umrüsten - mit wenigen Handgriffen, ganz ohne Werkzeug.

### Anwendungshinweise

Das hyclick®-Nachrüstset wird einfach in den bestehenden Spender eingebaut. Dabei bleiben Sie völlig flexibel: Bei Bedarf können Sie jederzeit wieder auf Euroflaschen umstellen. Eine Anleitung zum Einbau sowie eine Übersicht zu allen kompatiblen Spendern finden Sie auf unserer Webseite.

### Produktwechsel

Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen. In Kombination mit den hyclick®-Flaschen ist der Spender aufbereitungsfrei.

### Lieferformen

Das Nachrüstset für das hyclick -System können Sie in zwei Ausführungen bestellen.

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
hyclick®-Nachrüstset 500 ml	6/ Karton	60000485
hyclick®-Nachrüstset 1 l	6/ Karton	60000486

### Die folgenden Produkte sind aktuell in hyclick® Varianten verfügbar

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.
 desderman® 1.000 ml desderman® 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70001089 70001093
 desmanol® care 1.000 ml desmanol® care 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70001086 70001085
 sensiva® wash lotion 1.000 ml sensiva® wash lotion 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70000137 70000138
 esemtan® wash lotion 1.000 ml esemtan® wash lotion 500 ml	10/ Karton 20/ Karton	70000133 70000134



## ANLEITUNG

für den Einbau des hyclick®-Nachrüstsets,  
passend für alle manuellen Eurospender plus\*.

Zwei Teile sind im  
Nachrüstset enthalten:



(A)  
hyclick®-  
Haube



(B)  
hyclick®-  
Flaschen-  
zentrierer



Vorbereitung



**1** Entnehmen Sie zuerst die leere Flasche.



**2** Um die bestehende Pumpe auszubauen öffnen Sie die Haube.



**3** Auf der rechten Seite sehen Sie eine Entriegelungstaste „Push“. Diese muss gedrückt werden, um die Pumpe herauszuziehen.



**4** Schließen Sie die Haube und ziehen Sie im Anschluss die Haltestange mit einer Hand in Richtung Spenderfront.



**5** Haken Sie die Haube mit der anderen Hand nach unten und dann nach vorne aus. Jetzt kann das hyclick®-Nachrüstset eingebaut werden.




Video:  
So einfach  
rüsten Sie Ihre  
Spender um

[www.hyclick.com](http://www.hyclick.com)


Einbau




**6** Zuerst muss der Flaschenzentrierer eingesetzt werden. Halten Sie diesen am Besten nach unten geneigt und stützen Sie das Endstück mit Ihrem Zeigefinger.

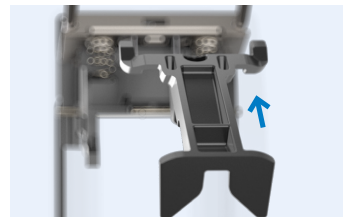

**7** Der Flaschenzentrierer kann jetzt über die Führungsschienen eingeschoben werden.

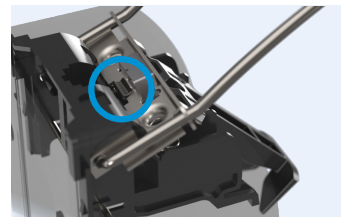

**8** Durch Druck nach unten haken Sie die Metallklammer in die hintere Verkleidung im Spender ein.

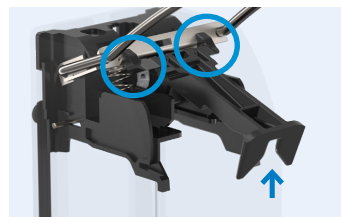

**9** Im Anschluss muss der Flaschenzentrierer einrasten indem die Zapfen über die Metallblende geschoben werden.



**10** Jetzt kann die hyclick®-Haube montiert werden. Dafür den Schlitten der Haube in die Aufnahmeschiene der alten Pumpe einschieben bis es klickt.



**11** Abschließend die neue Flasche einsetzen. Beachten Sie die rote Erstanbruchsicherung vorher zu entfernen. Fertig!

\*bspw. KHK/ KHL



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer  
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-  
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)